



Instrucțiuni de montare – ușițe de inspecție pentru pereți/tavane – Sistem F2

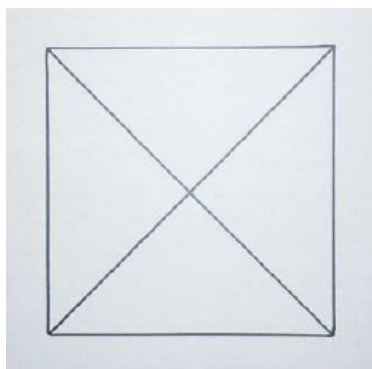

Pasul 1

Măsurați dimensiunile exterioare ale cadrului și marcați-le pe perețele de ipsos (dimensiunea cadrului + 5 mm)

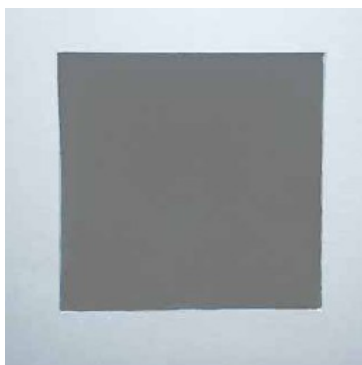

Pasul 2

Acum tăiați deschizătura.



Pasul 3

Luați ușița de vizitare și o introduceți în deschizătura pregătită în perete /tavan. Înșurubați cadrul exterior al ușii pe perete /tavan cu șuruburi a căror vârf este de 3,9 x 35 mm. În funcție de mărimea ușii, 2 - 3 șuruburi pe fiecare parte.



Pasul 4

Tencuiți cadrul exterior, inclusiv bolțurile pe tot perimetrul.



Pasul 5

După tencuire trebuie bine curățat cadrul exterior, de asemenea cadrul ușițelor de inspecție. Curățarea este importantă pentru ca ușița să poată fi închisă corect.



Pasul 6

Apoi, puteți agăța cablul de siguranță și ușița de vizitare s-o închideți.

Foarte important! Fiecare ușiță se potrivește exact pentru rama respectivă. Substituirea ușii nu este posibilă!