



Instrucțiuni de montare – ușițe de inspecție antifoc pentru **fațade** – Sistem F4 - EI 30/90 D1

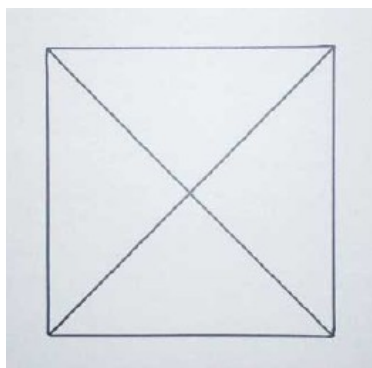

Pasul 1

Măsurați dimensiunile exterioare ale cadrului și marcați-le pe peretele de ipsos (dimensiunea cadrului + 5 mm)

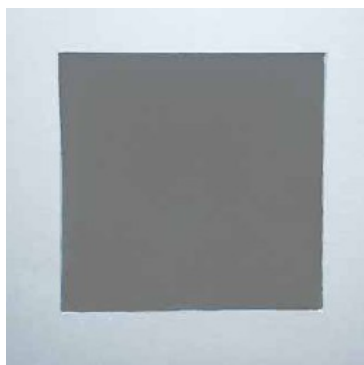

Pasul 2

Acum tăiați deschizătura.



Pasul 3

Luați cadrul exterior a ușii de revizuire antifoc și o introduceți în deschizătura pregătită în perete /tavan. Înșurubați cadrul exterior a ușii pe perete /tavan cu șuruburi a căror vârf este de 3,9 x 35 mm. În funcție de mărimea ușii, 2 - 3 șuruburi pe fiecare parte.



Pasul 4

Întâi tencuiți cadrul exterior inclusiv bolțurile iar apoi ușița de inspecție antifoc pe tot perimetrul.



Pasul 5

După tencuire trebuie bine curățat cadrul exterior, de asemenea cadrul ușii de revizuire antifoc. Curățarea este importantă pentru a fi asigurată operațiunea antifoc.



Pasul 6

Apoi, cablul de siguranță și ușița de revizuire antifoc se poate agăța și închide.

Foarte important! Rezistența la foc este asigurată numai în cazul în care ușița de vizitare este închisă. Fiecare ușiță se potrivește exact pentru rama respectivă. Substituirea ușii nu este posibilă!