



Instrucțiuni de montare – ușițe de inspecție antifoc pentru !!!! – Sistem F5

EI 30/90 D1

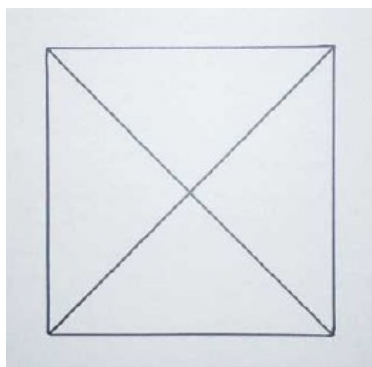


Pasul 1

Măsurați dimensiunile exterioare ale cadrului și marcați-le pe peretele de ipsos (dimensiunea cadrului + 5 mm)

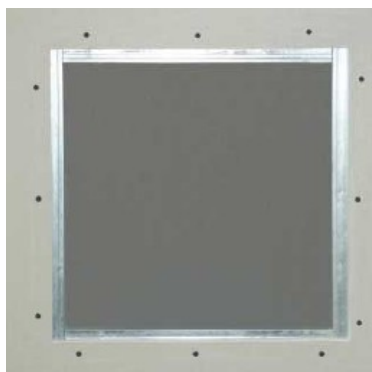


Pasul 2

Tăiați deschizătura. Acum, montați de-a lungul perimetrului profilele CW, care servesc la consolidarea cadrului ușilor de vizitare

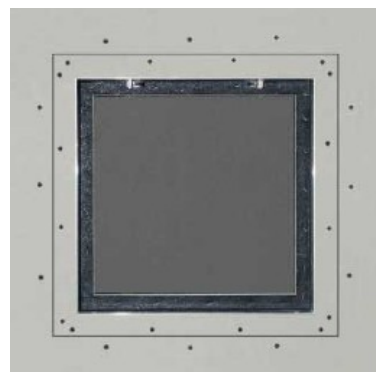


Pasul 3

Luați cadrul exterior a ușii de revizuire antifoc și o introduceți din față în deschizătura pregătită. Apăsați-l pe aceste profile CW și înșurubați tare prin găurile făcute înainte.

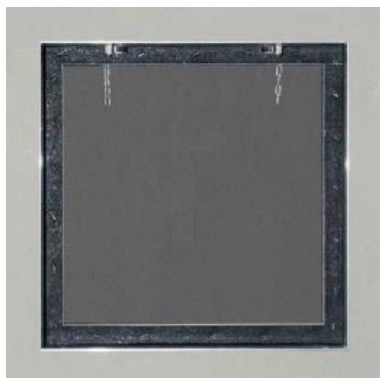

Pasul 4

Întâi tencuiți cadrul exterior inclusiv bolțurile iar apoi ușița de revizuire antifoc pe tot perimetrul.

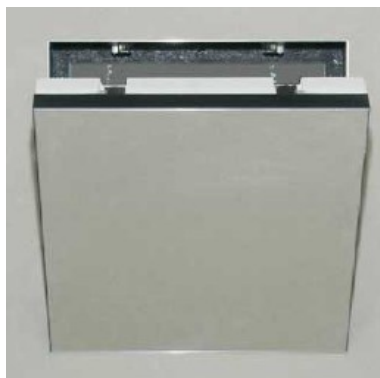

Pasul 5

După tencuire trebuie bine curățat cadrul exterior, de asemenea cadrul ușilor de revizuire antifoc. Curățarea este importantă pentru a fi asigurată operațiunea antifoc.



Pasul 6

Apoi, cablul de siguranță și ușița de revizuire antifoc se poate agăța și închide.

Foarte important! Rezistența la foc este asigurată numai în cazul în care ușița de vizitare este închisă. Fiecare ușiță se potrivește exact pentru rama respectivă. Substituirea ușii nu este posibilă!