



Instrucțiuni de montare – ușițe de inspecție antifoc pentru tavane – Sistem F6

EI 30/45 D1

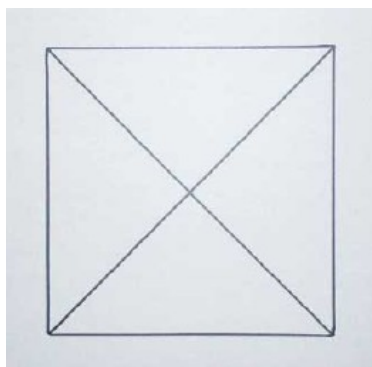

Pasul 1

Măsurați dimensiunile exterioare ale cadrului și marcați-le pe peretele de ipsos (dimensiunea cadrului + 5 mm)

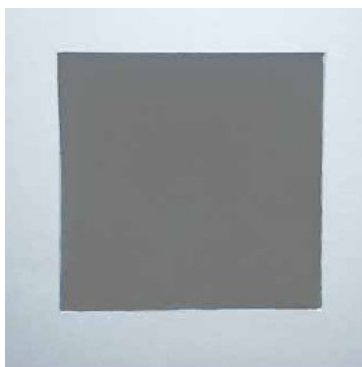

Pasul 2

Acum tăiați deschizătura.



Pasul 3

Luați cadrul exterior a ușii de revizie antifoc și o introduceți în deschizătura pregătită în tavan. Înșurubați cadrul exterior a ușii pe tavan cu șuruburi a căror vârf este de 3,9 x 35 mm. În funcție de mărimea ușii, 2 - 3 șuruburi pe fiecare parte.



Pasul 4

Întâi tencuiți cadrul exterior inclusiv bolțurile iar apoi ușița de revizie antifoc pe tot perimetrul.



Pasul 5

După tencuire trebuie bine curățat cadrul exterior, de asemenea cadrul ușii de revizie antifoc. Curățarea este importantă pentru a fi asigurată operațiunea antifoc.



Pasul 6

Apoi, cablul de siguranță și ușița de revizie antifoc se poate agăța și închide.

Foarte important! Rezistența la foc este asigurată numai în cazul în care ușița de inspecție este închisă. Fiecare ușiță se potrivește exact pentru rama respectivă. Substituirea ușii nu este posibilă!